Samsung C5212

Brugervejledning

SAMSUNG

Brug af denne vejledning

Denne brugervejledning har til formål at guide dig gennem mobiltelefonens funktioner og indstillinger. For hurtig opstart se ”Introduktion til din mobiltelefon”, ”Samling og klargøring af mobiltelefonen” og ”Brug af grundlæggende funktioner”.

Symboler

Før du begynder, bør du være fortrolig med betydningen af følgende ikoner, som optræder i vejledningen:

Advarsel – situationer, der kan medføre personskade

Forsigtig – situationer, der kan medføre skade på telefonen eller andet udstyr

Bemærk – bemærkninger, tip og yderligere oplysninger

▶ Se også – sider med relaterede oplysninger. Eksempel: ▶ s.12 (repræsenterer ”se side 12”)

→ Efterfulgt af – rækkefølgen af de funktioner eller menuer, du skal vælge for at udføre et trin. Eksempel: i menutilstand: vælg **Meddelelser** → **Opret ny meddelelse** (repræsenterer **Meddelelser** efterfulgt af **Opret ny meddelelse**)

[ ] Klammer – taster på telefonen. Eksempel: [⏻] (repræsenterer tænd/sluk og luk menu)

< > Spidse parenteser – funktionstaster, som styrer forskellige funktioner på skærmen. Eksempel: <**OK**> (repræsenterer funktionstasten **OK**)

Oplysninger om ophavsret

Rettighederne til teknologier og produkter, der indgår i denne enhed, tilhører de respektive ejere:

- Bluetooth® er et internationalt registreret varemærke tilhørende Bluetooth SIG, Inc. Bluetooth QD ID: B014808.
- Java™ er et varemærke tilhørende Sun Microsystems, Inc.

CE 0168

Indhold

Sikkerhed og brug 2
- Sikkerhedsforeskrifter 2
- Sikkerhedsforanstaltninger 5
- Vigtige oplysninger til brugeren 7

Introduktion til din mobiltelefon 12
- Kontroller indhold 12
- Telefonens udseende 13
- Taster 14
- Skærm 15
- Ikoner 16

Samling og klargøring af mobiltelefonen 18
- Isætning af SIM-kort og batteri 18
- Opladning af batteriet 20
- Isætning af hukommelseskort (ekstraudstyr) 21

Brug af grundlæggende funktioner 22
- Tænd og sluk telefonen 22
- Adgang til menuer 23
- Tilpasning af telefonen 23

Brug af grundlæggende opkaldsfunktioner 25
Afsendelse og visning af meddelelser 27
Tilføjelse af og søgning efter kontaktpersoner 29
Brug af de grundlæggende kamerafunktioner 30
Afspilning af musik 31
Browse på internettet 33

Brug af avancerede funktioner 34

Brug af avancerede opkaldsfunktioner 34
Brug af avancerede telefonbogsfunktioner 36
Brug af avancerede meddelelsesfunktioner 38
Brug af avancerede musikfunktioner 39

Brug af værktøjer og programmer 41

Brug af den trådløse Bluetooth-funktion 41
Aktivering og afsendelse af SOS-meddelelser 43
Optagelse og afspilning af stemmenotater 43
Redigering af billeder 44
Brug af Java-spil og -programmer 47
Visning af verdensur 47
Konfiguration og anvendelse af alarmer 48
Brug af lommeregneren 49
Omregning af mål 50
Indstilling af en nedtællings-timer 50
Brug af stopuret 50
Oprettelse af en ny opgave 50
Oprettelse af et tekstnotat 51
Administration af kalenderen 51

Fejlsøgning ..... a

Indeks ..... d

Sikkerhed og brug

Overhold følgende forholdsregler for at forebygge farlige eller ulovlige situationer og sikre optimal ydelse for din mobiltelefon.

Sikkerhedsforeskrifter

WARNING

Hold telefonen væk fra små børn og kæledyr

Telefonen, samt alle dens dele og tilbehør, skal opbevares utilgængeligt for mindre børn og kæledyr. Smådele kan forårsage kvælning eller alvorlige skader, hvis de sluges.

Beskyt din hørelse

Overdreven brug af høj lydstyrke kan forårsage hørselsskader. Skru altid ned for lydstyrken, før du forbinder høretelefonerne til en lydkilde, og brug kun den laveste lydstyrke, der er nødvendigt for at høre din samtale eller musik.

Vær forsigtig, når du installerer mobiltelefoner og tilbehør

Kontroller, at din mobiltelefon og dens tilbehør er sikkert fastgjort i din bil. Undgå at placere telefonen og dens tilbehør i nærheden af eller på det område, hvor airbags potentielt udløses. Ukorrekt installeret trådløst udstyr kan forårsage alvorlige kvæstelser, når airbags pustes op med voldsom kraft.

Vær forsigtig, når du håndterer og kasserer batterier og opladere

- Brug kun batterier og opladere, der er godkendte af Samsung, og som er fremstillet specifikt til din telefonmodel. Inkompatible batterier og opladere kan forårsage alvorlige kvæstelser eller skade telefonen.
- Batterierne må ikke brændes. Overhold alle gældende regulativer i forbindelse med bortskaffelse af brugte batterier eller telefoner.
- Placer aldrig batterier eller telefoner på eller i nærheden af varmekilder, som f.eks. mikrobølgeovne, komfurer eller radiatorer. Batterier kan eksplodere, hvis de overophedes.
- Knus eller punkter aldrig batteriet. Undgå at udsætte batteriet for høje eksterne tryk, som kan føre til intern kortslutning og overophedning.

Undgå interferens med pacemakere

Sørg for at holde en afstand på min. 15 cm mellem mobiltelefoner og pacemakere, så du kan forebygge potentiel interferens, hvilket svarer til anbefalingerne fra producenten og den uafhængige forskningsgruppe Wireless Technology Research. Hvis du har grund til at formode, at telefonen skaber interferens med en pacemaker eller andet medicinsk udstyr, skal du øjeblikkeligt slukke for telefonen og kontakte producenten af pacemakeren eller det medicinske udstyr.

Sluk telefonen i områder med eksplosionsfare

Brug ikke telefonen ved benzintanke (servicestationer) eller i nærheden af brændstoffer eller kemikalier. Sluk telefonen, hvis skiltning eller instruktioner beder dig om det. Telefonen kan forårsage eksplosioner eller brand på og omkring steder med opbevaring eller transport af brændstof eller kemikalier samt områder, hvor der sprænges. Brandbare væsker, gasser eller sprængfarlige materialer må ikke opbevares eller transporteres i samme rum som telefonen, dens dele eller tilbehør.

Reducer risikoen for skader, der opstår som følge af gentagne bevægelser

Når du bruger telefonen, bør du holde telefonen i et afslappet greb, trykke let på knapperne, benytte specialfunktioner, der reducerer antallet af tastetryk (f.eks. skabeloner og intelligent ordbog) og holde hyppige pauser.

Brug ikke telefonen, hvis skærmen er ødelagt eller har revner

Ødelagt glas eller akryl kan forårsage skader på hænder eller ansigt. Bring telefonen til et Samsung-servicecenter, hvor skærmen kan blive udskiftet. Skade forårsaget af skødesløse handlinger vil ugyldiggøre producentens garanti.

WARNING

Sikkerhedsforanstaltninger

CAUTION

Trafiksikkerhed

Undgå at benytte telefonen under kørsel, og overhold alle regulativer, der begrænser brug af mobiltelefoner under kørsel. Benyt håndfrit tilbehør til at øge sikkerheden, når det er muligt.

Følg alle sikkerhedsadvarsler og regulativer

Overhold alle regulativer, der begrænser brug af en mobiltelefon i et bestemt område.

Brug kun tilbehør, der er godkendt af Samsung

Brug af inkompatibelt tilbehør kan beskadige telefonen og kan i værste fald forårsage fysisk skade.

Sluk for telefonen i nærheden af medicinsk udstyr

Telefonen kan skabe interferens med medicinsk udstyr på hospitaler eller klinikker. Overhold alle regulativer, annoncerede advarsler og henvisninger fra medicinsk personale.

Sluk for telefonen, eller deaktiver de trådløse funktioner, når du befinder dig i et fly

Telefonen kan skabe interferens med flyudstyr. Overhold alle luftfartsregulativer, og sluk for telefonen, eller skift til en tilstand, hvor alle trådløse funktioner deaktiveres, hvis du bliver bedt om det af kabinepersonalet.

Beskyt batterier og opladere mod beskadigelse

- Undgå at udsætte batterier for meget lave eller høje temperaturer (under 0 °C/32 °F eller over 45 °C/113 °F). Ekstreme temperaturer kan reducere batteriernes ladekapacitet og levetid.
- Batterier må ikke komme i kontakt med metalgenstande, da dette kan kortslutte den negative og positive terminal og resultere i midlertidig eller permanent skade på batterierne.
- Benyt aldrig en beskadiget oplader eller et beskadiget batteri.

Håndter telefonen forsigtigt og fornuftigt

- Telefonen må ikke skilles ad på grund af risiko for elektrisk stød.
- Telefonen må ikke blive våd. Væsker kan forårsage alvorlige skader og vil ændre farven på det mærkat inde i telefonen, der angiver vandskade.
- Mal ikke telefonen, eftersom maling kan klæbe bevægelige dele sammen og forhindre hensigtsmæssig betjening.
- Benyt ikke kameraets blitz eller lys tæt på børns og dyrs øjne.
- Hvis telefonen har kamera eller lys, må det ikke bruges for tæt på øjnene af børn og dyr.
- Kontakt med magnetfelter medfører risiko for skade på telefonen.
- Telefonen og hukommelseskortene kan blive beskadiget af eksponering for magnetfelter. Benyt ikke bæretasker med magnetlukninger, og udsæt ikke telefonen for magnetfelter i længere tid ad gangen.

Undgå interferens med andre elektroniske enheder

Telefonen udsender radiofrekvenssignaler (RF), som kan skabe interferens med uafskærmet eller ringe afskærmet elektronisk udstyr som f.eks. pacemakere, høreapparater, medicinsk udstyr og andre elektroniske enheder i hjemmet eller i biler. Rådfør dig med producenterne af dine elektroniske enheder, hvis du oplever problemer med interferens.

Vigtige oplysninger til brugeren

Benyt telefonen i normal stilling

Undgå at berøre telefonens indbyggede antenne.

Kun fagfolk må servicere telefonen

Hvis ikke-kvalificerede personer forsøger på at servicere telefonen, kan telefonen tage skade og garantien blive ugyldiggjort.

Opnå optimal levetid for batteriet og opladeren

- Undgå at oplade batterier i mere end én uge, eftersom overopladning kan forkorte batterilevetiden.
- Batterier, som ikke bruges i en længere tid, vil automatisk aflade sig selv og skal derfor måske oplades igen, inden telefonen kan bruges.
- Fjern opladeren fra stikkontakten, når opladeren ikke er i brug.
- Brug kun batterier til det formål, de er beregnet til.

Håndter SIM-kort og hukommelseskort forsigtigt

- Fjern ikke et kort, mens telefonen overfører eller aflæser information, eftersom dette kan resultere i datatab og/eller beskadigelse af telefonen eller kortet.
- Beskyt kort mod stærke slag og stød, statisk elektricitet og elektrisk støj fra andre enheder.

- Hyppig skrivning og sletning forkorter hukommelseskortets levetid.
- Berør ikke guldkontakterne eller terminalerne med fingrene eller metalgenstande. Tør kortet af med en blød klud, hvis det bliver snavset.

Sørg for, at der er adgang til alarmcentraler

Nødopkald fra telefonen kan muligvis ikke lade sig gøre i alle områder eller under visse omstændigheder. Før du rejser i fjerne eller øde områder, bør du planlægge en alternativ måde til at komme i kontakt med alarmcentraler.

Oplysninger om SAR-certificering (Specific Absorption Rate)

Telefonen er i overensstemmelse med EU-standarder, der begrænser human eksponering for den radiofrekvensenergi (RF), der udsendes af radioer og telekommunikationsudstyr. Disse standarder forbyder salg af mobiltelefoner, der overskrider et maksimalt eksponeringsniveau (det såkaldte SAR eller Specific Absorption Rate) på 2,0 watt pr. kilogram kropsvæv.

SAR for denne model er opmålt til 0,649 watt pr. kilogram under forsøg. Ved normal brug er det reelle SAR formentligt langt lavere, eftersom telefonen er blevet konstrueret til kun at udsende den RF-energi, der kræves til at sende et signal til den nærmeste basestation. Telefonen reducerer den overordnede eksponering for RF-energi ved automatisk at udsende lavere niveauer, når det er muligt.

Overensstemmelseserklæringen på bagsiden af denne manual dokumenterer telefonens overholdelse af R&TTE's (European Radio & Terminal Telecommunications Equipment) direktiv. Der findes yderligere oplysninger om SAR og relaterede EU-standarder på Samsungs websted for mobiltelefoner.

Korrekt affaldsbortskaffelse af dette produkt

(Elektrisk & elektronisk udstyr)

(Gælder i EU og andre europæiske lande med affaldssorteringssystemer)

Mærket på dette produkt, på tilbehør eller i den medfølgende dokumentation betyder, at produktet og elektronisk tilbehør hertil (f.eks. oplader, hovedsæt, USB-ledning) ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald efter endt levetid. For at undgå skadelige miljø- eller sundhedspåvirkninger på grund af ukontrolleret affaldsbortskaffelse skal ovennævnte bortskaffes særskilt fra andet affald og indleveres behørigt til fremme for bæredygtig materialegenvinding.

Forbrugere bedes kontakte forhandleren, hvor de har købt produktet, eller kommunen for oplysning om, hvor og hvordan de kan indlevere ovennævnte med henblik på miljøforsvarlig genvinding.

Virksomheder bedes kontakte leverandøren og læse betingelserne og vilkårene i købekontrakten. Dette produkt og elektronisk tilbehør hertil bør ikke bortskaffes sammen med andet erhvervsaffald.

Korrekt bortskaffelse af batterierne i dette produkt

(Gælder i EU og andre europæiske lande med særlige retursystemer for batterier)

Mærket på dette batteri, dokumentationen eller emballagen betyder, at batterierne i dette produkt efter endt levetid ikke må bortskaffes sammen med andet husholdningsaffald. Mærkning med de kemiske symboler Hg, Cd eller Pb betyder, at batteriet indeholder kviksølv, cadmium eller bly over grænseværdierne i EU-direktiv 2006/66. Hvis batterierne ikke bortskaffes korrekt, kan disse stoffer være skadelige for menneskers helbred eller for miljøet.

For at beskytte naturens ressourcer og fremme genbrug, skal batterier holdes adskilt fra andre typer affald og genanvendes via dit lokale, gratis batteriretursystem.

Ansvarsfraskrivelse

Noget indhold og nogle tjenester, der er tilgængelige via denne enhed, tilhører tredjeparter og er beskyttet af love om ophavsret, patenter, varemærker og/eller andre immaterielle rettigheder. Dette indhold og disse tjenester er udelukkende til personlig og ikke-kommerciel brug. Du må ikke bruge indhold eller tjenester på en måde, som ikke er autoriseret af indholdets ejer eller tjenesteudbyderen. Uden at begrænse ovenstående må du, medmindre det udtrykkeligt er godkendt af den pågældende indholdsejer eller tjenesteudbyder, ikke ændre, kopiere, genudgive, uploade, sende, overføre, oversætte, sælge, lave afledt arbejde af, udnytte eller videregive indhold eller tjenester, der vises via denne telefon på nogen måde eller på noget medie.

INDHOLD OG TJENESTER FRA TREDJEPART LEVERES "SOM DET ER". SAMSUNG GARANTERER IKKE PÅ NOGEN MÅDE FOR LEVERET INDHOLD ELLER LEVEREDE TJENESTER, HVERKEN UDTRYKKELIGT ELLER ANTYDET. SAMSUNG FRASKRIVER SIG UDTRYKKELIGT ALLE ANTYDEDE GARANTIER, HERUNDER MEN IKKE BEGRÆNSET TIL GARANTIER OM SALGBARHED ELLER EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL. SAMSUNG GARANTERER IKKE NØJAGTIGHED, GYLDIGHED, BETIMELIGHED, LOVLIGHED ELLER FULDSTÆNDIGHED AF NOGET INDHOLD ELLER NOGEN SERVICE, DER GØRES TILGÆNGELIG VIA DENNE TELEFON, OG SAMSUNG KAN UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER, HERUNDER FORSØMMELIGHED, VÆRE ANSVARLIGE FOR NOGEN DIREKTE, INDIREKTE, HÆNDELIGE, SPECIFIKKE SKADER ELLER FØLGESKADER, SAGFØRERHONORARER, UDGIFTER ELLER ANDRE SKADER, DER OPSTÅR FRA, ELLER I FORBINDELSE MED, OPLYSNINGER I, ELLER SOM FØLGE AF BRUG AF NOGET INDHOLD ELLER NOGEN TJENESTE AF DIG ELLER EN TREDJEPART, OGSÅ SELVOM DU ER UNDERRETTET OM MULIGHEDEN FOR SÅDANNE SKADER.

Tredjepartstjenester kan afsluttes eller afbrydes til enhver tid, og Samsung gør ingen forestillinger om eller garanti for, at noget indhold eller nogen tjeneste vil forblive tilgængelig i et tidsrum. Indhold og tjenester bliver sendt af tredjeparter ved hjælp af netværk og sendeanlæg, som Samsung ikke har nogen kontrol over. Uden at begrænse den generelle anvendelse af denne ansvarsfraskrivelse fraskriver Samsung sig udtrykkeligt ethvert ansvar eller erstatningspligt for afbrydelser eller suspendering af noget indhold eller nogen tjeneste, der er gjort tilgængelig via denne telefon.

Samsung er hverken ansvarlig for eller forpligtet til kundeservice vedrørende indholdet og tjenesterne. Spørgsmål eller anmodninger om service vedrørende indholdet eller tjenesterne skal rettes direkte til de pågældende indholds- eller tjenesteudbydere.

Introduktion til din mobiltelefon

Få mere at vide om telefonens udseende, taster, skærm og ikoner.

Kontroller indhold

Kontroller, at æsken indeholder følgende:

- Mobiltelefon
- Batteri
- Oplader
- Brugervejledning

- Æskens indhold afhænger af, hvilken software og hvilket tilbehør der er tilgængelig i det land, hvor du bor, eller tilbydes af din tjenesteudbyder. Du kan købe forskelligt tilbehør hos din lokale Samsung-forhandler.
- Brug kun tilbehør, der er godkendt af Samsung. Piratkopier eller ulovlig software medfører risiko for skader eller fejlfunktioner, som ikke er dækket af producentens garanti.

Telefonens udseende

På forsiden af telefonen finder du følgende taster og funktioner:

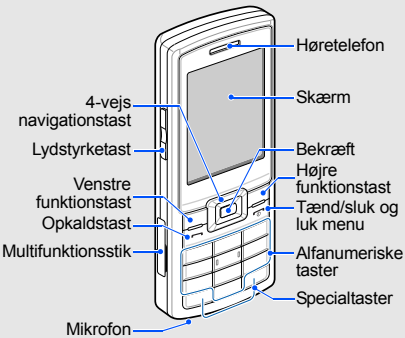

På bagsiden af telefonen finder du følgende taster og funktioner:

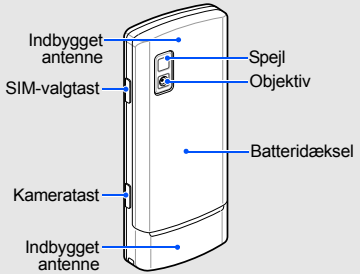

Du kan låse tasterne for at forhindre uønsket betjening. Tryk på [*], og hold den nede for at låse tasterne eller låse dem op.

Når den automatiske tastaturlås er slået til, låses tasterne automatisk, når skærmen slukkes.

Taster

Tast	Funktion
Funktions-taster	Udfører de handlinger, der er angivet nederst på skærmen
4-vejs navigation	I inaktiv tilstand: åbn tilstanden Min menu (op) eller brugerdefinerede menuer (venstre/højre/ned). I menustilstand: rul til menufunktioner
Internet-adgang/ Bekræft	I inaktiv tilstand: åbn browseren. I menutilstand: vælg den markerede menufunktion, eller bekræft indtastning
Opkald	Foretager eller besvarer et opkald. I inaktiv tilstand: henter de seneste udgående, indgående eller ubesvarede opkald

Tast	Funktion
Tænd/ sluk/ luk menu	Tænder og slukker telefonen (tryk på knappen, og hold den nede). Afslutter et opkald. I menutilstand: annullerer indtastningen og vender tilbage til inaktiv tilstand
Alfanu-merisk	Indtaster tal, bogstaver og specialtegn. I inaktiv tilstand: tryk på **[1]**, og hold den nede for at få adgang til telefonsvareren, og tryk på **[0]** for at indtaste præfikset for et internationalt opkald
Special-funktion	Indtast specialtegn, eller udfør specialfunktioner. I inaktiv tilstand: tryk på [#], og hold den nede for at aktivere profilen Lydløs. Tryk på [*], og hold den nede for at indtaste en pause mellem tallene

Tast	Funktion
Lydstyrke	Justerer telefonens lydstyrke
Vælg SIM-kort	Skifter mellem SIM-kort, når du foretager opkald eller sender meddelelser. I inaktiv tilstand: aktiverer **Administration af SIM-kort**
Kamera	I inaktiv tilstand: tænder kameraet (tryk på knappen, og hold den nede). I kameratilstand: tager et billede, eller starter optagelsen af et videoklip

Skærm

Telefonens skærm består af tre områder:

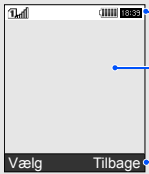

Ikonlinje
Viser forskellige ikoner

Område til tekst og grafik
Viser meddelelser, vejledninger og de oplysninger, som du indtaster

Funktionstastlinje
Viser de aktuelle handlinger, der er knyttet til den enkelte funktionstast

Ikoner

Få mere at vide om de ikoner, der vises på skærmen.

Ikon	Definition
	Signalstyrke
	Igangværende opkald
	SOS-meddelelsesfunktionen aktiveret
	GPRS-netværksstatus
	EDGE-netværksstatus
	Opretter forbindelse til en sikker webside
	Opkaldsomstilling aktiveret
	Roaming
	I tjenesteområdet Hjemmezone

Ikon	Definition
	I tjenesteområdet Kontorzone
	Synkroniseret med pc
	Bluetooth aktiveret
	Bluetooth håndfrit sæt til bilen eller høretelefon tilsluttet
	Alarm aktiveret
	Hukommelseskort isat
	Musikafspilning i gang
	Musikafspilning midlertidigt afbrudt
	FM-radio tændt
	En af meddelelsesbakkerne er fuld
	Ny SMS
	Ny MMS

Ikon	Definition
	Ny e-mail
	Ny meddelelse på telefonsvareren
	Profilen Normal aktiveret
	Profilen Lydløs aktiveret
	Batteriniveau
18:39	Aktuelt klokkeslæt

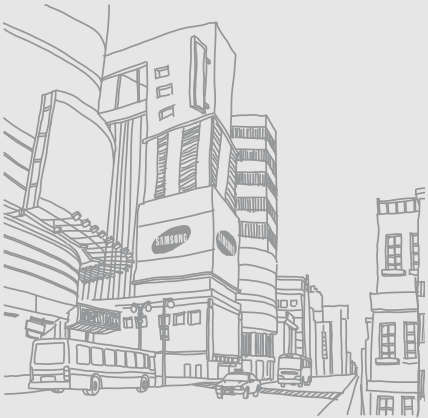

Samling og klargøring af mobiltelefonen

Få mere at vide om, hvordan du samler og konfigurerer mobiltelefonen, så den er klar til brug.

Isætning af SIM-kort og batteri

Når du abonnerer på en mobiltjeneste, modtager du et SIM-kort med forskellige oplysninger om dit abonnement, f.eks. din pinkode, og tilgængelige tjenester.

Sådan isættes SIM-kort og batteriet:

1. Fjern batteridækslet.

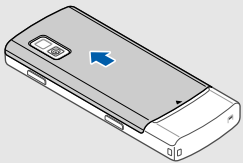

Hvis telefonen er tændt, skal du trykke på [ ] og holde den nede for at slukke den.

2. Isæt SIM-kortene.

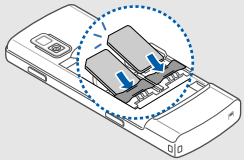

Sæt SIM-kortene i telefonen med de guldfarvede kontakter nedad.

3. Isæt batteriet.

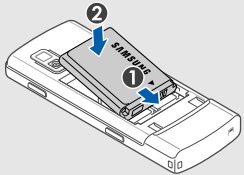

4. Sæt batteridækslet på igen.

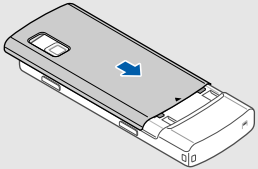

Opladning af batteriet

Før du tager telefonen i brug, skal batteriet lades op.

1. Åbn dækslet til multifunktionsstikket på siden af telefonen.
2. Slut den lille del af opladeren til multifunktionsstikket.

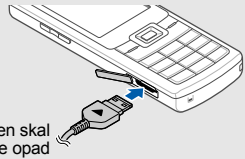

Forkert tilslutning af opladeren medfører risiko for alvorlige skader på telefonen. Skader, der opstår som følge af ukorrekt brug, er ikke dækket af garantien.

3. Slut den brede ende af opladeren til en stikkontakt.
4. Tag opladeren ud af stikkontakten, når batteriet er fuldt opladet (når ikonet ikke længere bevæger sig).
5. Tag opladeren ud af telefonen.
6. Luk dækslet til multifunktionsstikket.

Om indikatoren for lavt batteriniveau

Når batteriniveauet er lavt, afspiller telefonen en advarselstone, og der vises en meddelelse om lavt batteriniveau. Batterikonet vises også som tomt og blinker. Telefonen slukker automatisk, hvis batteriniveauet bliver for lavt. Oplad batteriet, så du fortsat kan benytte telefonen.

Isætning af hukommelseskort (ekstraudstyr)

Hvis du vil gemme yderligere multimediefiler, skal du sætte et hukommelseskort i telefonen. Telefonen er kompatibel med microSD™-hukommelseskort på op til 8 GB (afhængigt af hukommelseskortproducent og korttype).

1. Fjern batteridækslet.
2. Lås dækslet til hukommelseskortet op.

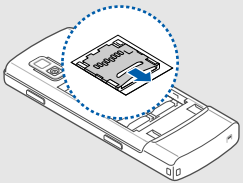

3. Løft dækslet til hukommelseskortet af, og isæt et hukommelseskort, så siden med etiketten vender opad.

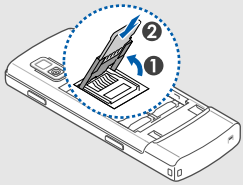

4. Luk og lås dækslet til hukommelseskortet.

For at tage hukommelseskortet ud åbnes dækslet til hukommelseskortet, og hukommelseskortet tages ud af kortåbningen.

Brug af grundlæggende funktioner

Få mere at vide om den grundlæggende betjening af mobiltelefonen og dens hovedfunktioner.

Tænd og sluk telefonen

Sådan tænder du telefonen:

1. Tryk på [ ], og hold den nede.
2. Indtast din PIN-kode, og tryk eventuelt på <**OK**>.
3. Tryk på <**OK**>, og giv de nye SIM-kort navne.
4. Tryk på <**Næste**>.
5. Vælg et primært SIM-kort, og tryk på <**Gem**>.

Du slukker telefonen ved at gentage trin 1 ovenfor.

Skift til profilen Flightmode

Når du skifter til profilen Flightmode, kan du bruge telefonens ikke-netværksafhængige tjenester i områder, hvor det ikke er tilladt at bruge trådløse enheder, f.eks. ombord på fly og på hospitaler.

I menutilstand skal du vælge **Indstillinger** → **Telefonprofiler** → **Flightmode** for at skifte til profilen Flightmode.

Følg altid alle annoncerede advarsler og instruktioner fra autoriseret personale, når du opholder dig i områder, hvor det ikke er tilladt at bruge trådløse enheder.

Adgang til menuer

Sådan får du adgang til telefonens menuer:

1. I inaktiv tilstand: tryk på <**Menu**> for at aktivere menutilstand.
2. Brug navigationstasten til at rulle til en menu eller et valg.
3. Tryk på <**Vælg**>, <**OK**> eller [**OK**] for at bekræfte det markerede valg.
4. Tryk på <**Tilbage**> for at gå ét niveau op. Tryk på [☎] for at vende tilbage til inaktiv tilstand.

Tilpasning af telefonen

Du kan få endnu mere ud af telefonen ved at tilpasse den til dine personlige ønsker.

Justering af lydstyrken for tastetonerne

I inaktiv tilstand: tryk på lydstyrketasten op eller ned for at justere lydstyrken for tastetonerne.

Skift til eller fra profilen Lydløs

I inaktiv tilstand: tryk på [#], og hold den nede for at slå lyden på telefonen til eller fra.

Ændring af ringetone

1. I menutilstand: vælg **Indstillinger** → **Telefonprofiler**.
2. Rul til den profil, du bruger.
3. Tryk på <**Valg**> → **Rediger** → **Ringetone for stemmeopkald**.

4. Rul op eller ned til en ringetonegruppe.
5. Vælg en ringetone.
6. Tryk på <**Gem**>.

Du kan skifte til en anden profil ved at vælge den på listen.

Oprettelse af en telefonprofil

1. I menutilstand: vælg **Indstillinger** → **Telefonprofiler**.
2. Tryk på <**Valg**> → **Opret**.
3. Indtast et navn for profilen, og tryk på [**OK**].
4. Tilpas lydindstillingerne efter behov.
5. Tryk på <**Gem**>, når du er færdig.

Valg af baggrund (inaktiv tilstand)

1. I menutilstand: vælg **Indstillinger** → **Skærm og lys** → **Startskærmbillede**.
2. Rul til venstre eller højre til **Billeder**.
3. Vælg **Baggrund** → en billedkategori → et billede.
4. Tryk på <**Gem**>.

Valg af tema til skærmen

1. I menutilstand: vælg **Indstillinger** → **Skærm og lys** → **Mit tema**.
2. Rul til et tema.
3. Tryk på <**Gem**> for at anvende temaet.

Indstilling af menugenveje

1. I menutilstand: vælg **Indstillinger** → **Telefonindstillinger** → **Genveje**.
2. Vælg den tast, du vil bruge som genvej.
3. Vælg en menu, som skal tildeles en genvej.

Låsning af telefonen

1. I menutilstand: vælg **Indstillinger** → **Sikkerhed** → **Telefon** → **Telefonlås**.
2. Vælg **Til**.
3. Indtast en ny adgangskode på fire til otte cifre, og tryk på <**OK**>.
4. Indtast den nye adgangskode igen, og tryk på <**OK**>.

Valg af primært SIM-kort

Telefonen kan indeholde to SIM-kort, som du kan bruge uden at skulle udskifte dem. Aktivér SIM-kortene, og vælg et primært SIM-kort.

1. I inaktiv tilstand: tryk på [ ].
2. Rul til det SIM-kort, du ønsker at bruge.
3. Vælg **Standard**.
4. Tryk på <**Valg**> → <**Gem**>.

Brug af grundlæggende opkaldsfunktioner

Få mere at vide om, hvordan du foretager eller besvarer opkald og bruger de grundlæggende opkaldsfunktioner.

Opringning

1. I inaktiv tilstand: indtast et telefonnummer.
2. Tryk på [ ] for at ringe op til nummeret.
3. Tryk på [ ] for at afslutte opkaldet.

Besvarelse af et opkald

1. Ved indgående opkald: tryk på [ ].
2. Tryk på [ ] for at afslutte opkaldet.

Justering af lydstyrken

Du kan justere lydstyrken under et opkald ved at trykke lydstyrketasten op eller ned.

Brug af højtalerfunktionen

1. Under et opkald: tryk på [**OK**] → <**Ja**> for at slå højtaleren til.
2. Tryk på [**OK**] igen for at skifte tilbage til høretelefonen.

På steder med megen støj kan det være svært at høre opkaldene ved brug af højtalerfunktionen. Brug den almindelige telefonfunktion for at opnå bedre kvalitet.

Brug af høretelefonen

Du kan foretage og besvare opkald ved at slutte den medfølgende høretelefon til multifunktionsstikket:

- Du kan ringe op til det seneste kaldte nummer ved at trykke knappen på høretelefonen ned og holde den nede.
- Du kan besvare et opkald ved at trykke knappen på høretelefonen ned og holde den nede.
- Du kan afslutte et opkald ved at trykke knappen på høretelefonen ned og holde den nede.

Afsendelse og visning af meddelelser

Lær, hvordan du sender og får vist tekstmeddelelser (SMS), multimediemeddelelser (MMS) og e-mail-meddelelser.

Afsendelse af en SMS eller en MMS

1. I menutilstand: vælg **Meddelelser** → **Opret ny meddelelse** → **Meddelelse**.
2. Indtast et modtagernummer, og rul ned.
3. Indtast teksten til meddelelsen. ▶ s. 28
   Gå til trin 8 for at sende som SMS.
   Fortsæt med trin 4 for at vedhæfte multimedie.
4. Tryk på <**Valg**> → **Tilføj multimedier** → en elementtype.
5. Vælg det element, som du vil tilføje, og tryk på <**Tilføj**>, elle rtyrk på <**Valg**> → **Tilføj**.
6. Tryk på <**Valg**> → **Avanceret** → **Tilføj emne**.
7. Indtast et emne.
8. Tryk på <**Valg**> → **Send** for at sende meddelelsen.

Afsendelse af en e-mail

1. I menutilstand: vælg **Meddelelser** → **Opret ny meddelelse** → **Email**.
2. Indtast en e-mail-adresse, og rul ned.
3. Indtast et emne, og rul ned.
4. Indtast teksten i e-mailen.
5. Tryk på <**Valg**> → **Vedhæft multimedie** eller **Vedhæft planlægning**, og vedhæft eventuelt en fil.
6. Tryk på <**Valg**> → **Send** for at sende meddelelsen.

Indtast tekst

Sådan skifter du indtastningstilstand, når du indtaster tekst:

- Tryk på [*], og hold den nede for at skifte mellem T9-tilstand og ABC-tilstand. Du kan muligvis få adgang til en indtastningstilstand for netop dit sprog, afhængigt af dit land.
- Tryk på [*] for at vælge store eller små bogstaver eller skifte til taltilstand.
- Tryk på [#], og hold den nede for at skifte til symboltilstand.

Indtast tekst i en af følgende tilstande:

Tilstand	Funktion
ABC	Tryk på den relevante alfanumeriske tast, indtil det ønskede tegn vises på skærmen.
T9	1. Tryk på den relevante alfanumeriske tast for at indtaste et helt ord. 2. Når det korrekte ord vises, skal du trykke på [#] for at indsætte et mellemrum. Hvis det korrekte ord ikke vises, skal du vælge et alternativt ord fra listen, som vises.
Tal	Tryk på den relevante alfanumeriske tast for at indtaste et tal.
Symbol	Tryk på den relevante alfanumeriske tast for at vælge et symbol.

Visning af SMS'er eller MMS'er

1. I menutilstand: vælg **Meddelelser** → **Mine meddelelser** → **Indbakke**.
2. Vælg en tekst- eller multimediemeddelelse.

Visning af e-mails

1. I menutilstand: vælg **Meddelelser** → **Mine meddelelser** → **Indgående email**.
2. Tryk på **Søg efter ny e-mail**.
3. Vælg en e-mail eller et brevhoved.
4. Hvis du har valgt et brevhoved, skal du trykke på <**Valg**> → **Hent** for at få vist brødteksten i e-mailen.

Tilføjelse af og søgning efter kontaktpersoner

Få mere at vide om den grundlæggende brug af telefonbogsfunktionen.

Tilføjelse af en ny kontaktperson

1. I inaktiv tilstand: indtast et telefonnummer, og tryk på <**Valg**>.
2. Vælg **Gem** → en hukommelsesplacering (telefon SIM1 eller SIM2) → **Ny**.
3. Vælg eventuelt en nummertype.
4. Indtast kontaktoplysninger.
5. Tryk på <**Valg**> → **Gem** for at tilføje kontakten til hukommelsen.

Søgning efter en kontaktperson

1. I menutilstand: vælg **Telefonbog**.
2. Indtast de første bogstaver i det navn, som du vil søge efter.
3. Vælg kontaktpersonens navn på listen.

Når du har fundet en kontaktperson, kan du gøre følgende:

- foretage opkald til kontaktpersonen ved at trykke på [ ]
- redigere kontaktoplysningerne ved at trykke på [**OK**]

Brug af de grundlæggende kamerafunktioner

Få mere at vide om de grundlæggende funktioner til tage billeder og vise billeder og videoklip.

Optagelse af billeder

1. I inaktiv tilstand: tryk på kameratasten, og hold den nede for at tænde kameraet.
2. Drej telefonen mod uret for at se billedet i liggende format.
3. Ret objektivet mod motivet, og foretag eventuelt justeringer.
4. Tryk på [**OK**] eller kameratasten for at tage et billede.

   Billedet gemmes automatisk.
5. Tryk på <> eller kameratasten for at tage et andet billede (trin 3).

Visning af billeder

I menutilstand: vælg **Mine filer** → **Billeder** → **Mine billeder** → en billedfil.

Optagelse af video

1. I inaktiv tilstand: tryk på kameratasten, og hold den nede for at tænde kameraet.
2. Tryk to gange på [**1**] for at skifte til optagetilstand.
3. Drej telefonen mod uret for at se billedet i liggende format.
4. Ret objektivet mod motivet, og foretag eventuelt justeringer.
5. Tryk på [**OK**] eller kameratasten for at starte optagelsen.
6. Tryk på [**OK**], <□> eller kameratasten for at afslutte optagelsen
   Videoklippet gemmes automatisk.
7. Tryk på <⮌> eller kameratasten for at optage et andet videoklip (trin 4).

Visning af videoklip

I menutilstand: vælg **Mine filer** → **Videoklip** → **Mine videoklip** → en videofil.

Afspilning af musik

Få mere at vide om, hvordan du afspiller musik ved hjælp af musikafspilleren eller bruger FM-radioen.

Brug af FM -radioen

1. Slut den medfølgende høretelefon til telefonens multifunktionsstik.
2. I menutilstand: vælg **FM-radio**.
3. Tryk på [**OK**] for at tænde for radioen.
4. Tryk på <**Ja**> for at starte automatisk søgning.
   Radioen søger automatisk efter tilgængelige radiostationer og gemmer de stationer, den finder.
5. Rul op eller ned for at vælge en radiostation.
6. Tryk på [**OK**] for at slukke FM-radioen.

Sådan opretter du en afspilningsliste og lytter til musikfiler

Start med at overføre filer til telefon eller hukommelseskort:

- Overførsel fra trådløst internet.
  ▶ Browse på internettet
- Modtagelse via Bluetooth. ▶ s. 42
- Kopiering til hukommelseskortet. ▶ s. 39

Når musikfilerne er blevet overført til telefon eller hukommelseskort, skal du gøre følgende:

1. I menutilstand: vælg **Musik**.
2. Tryk på <**Valg**> → **Tilføj musik fra** → en hukommelsestype.
3. Vælg de filer, der skal medtages, og tryk på <**Valg**> → **Tilføj**.
4. Tryk på [**OK**] for at starte afspilningen.
5. Du kan styre afspilningen med følgende taster:

Tast	Funktion
OK	Sætter afspilningen på pause eller genoptager afspilningen
Lydstyrke	Justerer lydstyrken op eller ned
Navigations-tasten	• Venstre: genstarter afspilningen; springer tilbage (hold nede i tre sekunder); går tilbage i en fil (tryk og hold nede) • Højre: spring frem; søg fremad i en fil (tryk på knappen, og hold den nede) • Op: åbner afspilningslisten • Ned: stopper afspilningen

Browse på internettet

Få mere at vide om, hvordan du får adgang til dine favorit-websteder og opretter bogmærker til dem.

Søgning på internetsider

1. I inaktiv tilstand: tryk på [**OK**] → eventuelt et SIM-kort for at åbne din tjenesteudbyders hjemmeside.
2. Du kan navigere på websider ved hjælp af følgende taster:

Tast	Funktion
Navigations-tasten	Ruller op eller ned på en webside
OK	Vælger et element
<Tilbage>	Skifter til den forrige side
<Valg>	Åbner en liste med browserindstillinger

Oprettelse af bogmærker til favorit-websider

1. I menutilstand: vælg **Browser** → **Bogmærker**.
2. Vælg eventuelt SIM-kort ved at rulle til venstre eller højre.
3. Rul til en tom placering, og tryk på **<Valg>** → **Tilføj bogmærke**.
4. Indtast en titel på siden samt en webadresse (URL).
5. Tryk på [**OK**].

Brug af avancerede funktioner

Få mere at vide om, hvordan du bruger avancerede og ekstra funktioner på telefonen.

Brug af avancerede opkaldsfunktioner

Få mere at vide om telefonens avancerede opkaldsfunktioner.

Visning af ubesvarede opkald og opkald til ubesvarede opkald

Ubesvarede opkald vises på telefonens skærm. Sådan ringer du op til et ubesvaret opkald:

1. Tryk på <**Vis**>.
2. Rul til det ubesvarede opkald, du vil kalde op.
3. Tryk på [⌐] for at kalde op.

Opkald til et nyligt kaldt nummer

1. I inaktiv tilstand: tryk på [⌐] for at få vist en liste over de seneste kaldte numre.
2. Vælg det ønskede nummer, og tryk på [⌐] for at kalde op.

Sætte et opkald på hold eller eller hente et opkald, som er på hold

Tryk på <**Sæt på hold**> for at sætte et opkald på hold, eller tryk på <**Hent**> for at hente et opkald, som er på hold.

Opkald til et andet nummer

Hvis netværket understøtter denne funktion, kan du kalde et andet nummer op under et opkald:

1. Tryk på <**Sæt på hold**> for at sætte det første opkald på hold.
2. Indtast det andet nummer, der skal ringes op til, og tryk på [ ].
3. Tryk på <**Skift**> for at skifte mellem opkaldene.
4. Tryk på <**Valg**> → **Afslut** → **Opkald på hold** for at afslutte det opkald, der er på hold.
5. Tryk på [ ] for at afslutte det aktuelle opkald.

Besvarelse af et andet indgående opkald

Hvis netværket understøtter denne funktion, kan du besvare et andet indgående opkald:

1. Tryk på [ ] for at besvare det andet opkald. Det første opkald sættes automatisk på hold.
2. Tryk på <**Skift**> for at skifte mellem opkaldene.

Opkald til flere modtagere (konferenceopkald)

1. Ring til den første deltager, som du vil føje til konferenceopkaldet.
2. Når du har forbindelse til den første deltager, skal du kalde den næste deltager op. Det første opkald sættes automatisk på hold.
3. Når du har forbindelse til den næste deltager, skal du trykke på <**Valg**> → **Konferenceopkald**.

4. Gentag fra trin 2 og 3 for at tilføje flere parter (efter behov).
5. Afslut konferenceopkaldet ved at trykke på [ ].

Opkald til et internationalt nummer

1. I inaktiv tilstand: tryk på [**0**], og hold den nede for at indsætte tegnet **+**.
2. Indtast hele det nummer, du vil kalde op (landekode, områdekode og telefonnummer), og tryk derefter på [ ] for at ringe op.

Opkald til en kontaktperson fra telefonbogen

Du kan ringe til numre direkte fra telefonbogen ved brug af gemte kontaktpersoner. ▶ s. 30

1. I menutilstand: vælg **Telefonbog**.
2. Rul til det ønskede nummer, og tryk på [ ] for at kalde op.

Brug af avancerede telefonbogsfunktioner

Få mere at vide om, hvordan du opretter visitkort, indstiller hurtigopkaldsnumre og opretter grupper af kontaktpersoner.

Oprettelse af visitkort

1. I menutilstand: vælg **Telefonbog**.
2. Tryk på **<Valg>** → **Mit visitkort**.
3. Indtast dine personlige oplysninger, og tryk på **<Valg>** → **Gem**.

Du kan sende dit visitkort ved at vedhæfte det i en meddelelse eller e-mail, eller du kan overføre det via den trådløse Bluetooth-funktion.

Indstilling af hurtigopkaldsnumre

1. I menutilstand: vælg **Telefonbog**.
2. Rul til den kontaktperson, du vil tildele nummeret til.
3. Tryk på <**Valg**> → **Føj til hurtigopkald**.
4. Vælg eventuelt et nummer.
5. Rul til det nummer, du vil indstille (2-9), og tryk på <**Tilføj**>.
   Kontaktpersonen gemmes under det valgte hurtigopkaldsnummer.

Du kan nu ringe til kontaktpersonen ved at trykke på det tildelte hurtigopkaldsnummer i inaktiv tilstand.

Oprettelse af en gruppe med kontaktpersoner

Du kan oprette grupper med kontaktpersoner, som du kan tildele en separat ringetone og et opkalds-id med tilhørende billede. Du kan også sende meddelelser eller e-mails til hele gruppen samtidig. Begynd med at oprette en gruppe:

1. I menutilstand: vælg **Telefonbog**.
2. Rul til venstre eller højre til **Grupper**.
3. Tryk på <**Valg**> → **Opret gruppe**.
4. Indtast navnet på gruppen, og tryk på [**OK**].
5. Du kan indstille et billede for et opkalds-id ved at rulle til gruppe og trykke på <**Valg**> → **Gruppeindstillinger**.
6. Tryk på [**OK**] → en billedkategori → et billede.

7. For at indstille en grupperingetone skal du rulle ned og trykke på [**OK**] → en ringetonekategori → en ringetone.
8. Tryk på <**Valg**> → **Gem**.

Brug af avancerede meddelelsesfunktioner

Få mere at vide om, hvordan du opretter skabeloner og nye meddelelser på baggrund af skabelonerne.

Oprettelse af SMS-skabelon

1. I menutilstand: vælg **Meddelelser** → **Skabeloner** → **Tekstskabeloner**.
2. Rul til en tom placering, og tryk på [**OK**].
3. Indtast din tekst, og tryk på [**OK**] for at gemme skabelonen.

Hvis der ikke er nogen tom skabelon, skal du slette eller redigere en gemt skabelon for at oprette en ny skabelon.

Oprettelse af multimedieskabelon

1. I menutilstand: vælg **Meddelelser** → **Skabeloner** → **Multimedieskabeloner**.
2. Tryk på <**Valg**> → **Opret ny** for at åbne et vindue med en ny skabelon.
3. Opret en MMS med et emne og ønskede vedhæftede filer, der skal bruges som skabelon. ▶ s. 27
4. Tryk på <**Valg**> → **Gem på** → **Skabeloner** for at gemme skabelonen.

Indsættelse af tekstskabeloner i nye meddelelser

1. I menutilstand: vælg **Meddelelser** → **Opret ny meddelelse** → **Meddelelse**.
2. Tryk på <**Valg**> → **Indsæt** → **Skabelon** → en skabelon.

Oprettelse af meddelelser fra en multimedieskabelon

1. I menutilstand: vælg **Meddelelser** → **Skabeloner** → **Multimedieskabeloner**.
2. Rul til den ønskede skabelon, og tryk på <**Valg**> → **Rediger**.
   Skabelonen åbnes som en ny MMS.

Brug af avancerede musikfunktioner

Lær, hvordan du laver musikfiler og gemmer radiostationer.

Kopiering af musikfiler via Samsung PC Studio

1. I menutilstand: vælg **Indstillinger** → **Pc-forbindelser** → **Samsung PC Studio**.
2. Slut telefonens multifunktionsstik til en pc vha. et datakabel (ekstraudstyr).
3. Kør Samsung PC Studio, og kopier filer fra pc'en til telefonen.
   Du kan finde flere oplysninger under hjælpefunktionen i Samsung PC Studio.

Kopiering af musikfiler til et hukommelseskort

1. Indsæt et hukommelseskort.
2. I menutilstand: vælg **Indstillinger** → **Pc-forbindelser** → **Lagringsmedie**.
3. Slut telefonens multifunktionsstik til en pc vha. et datakabel (ekstraudstyr).
   Når telefonen er tilsluttet, vises der et pop up-vindue på pc'en.
4. Vælg **Åbn mappe og se filer** i pop up-vinduet på pc'en.
5. Kopier filerne fra pc'en til hukommelseskortet.

Tilpasning af dine musikafspillerindstillinger

Få mere at vide om, hvordan du justerer afspilningen og lydindstillingerne for musikafspilleren.

1. I menutilstand: vælg **Musik**.
2. Tryk på <**Valg**> → **Indstillinger**.
3. Juster indstillingerne for at tilpasse din musikafspiller.
4. Tryk på <**Gem**>.

Optagelse af sange fra FM-radioen

1. Slut den medfølgende høretelefon til telefonens multifunktionsstik.
2. I menutilstand: vælg **FM-radio**.
3. Tryk på [**OK**] for at aktivere FM-radioen.
4. Tryk på <**Valg**> → **Optag** for at starte optagelse.
5. Tryk på [**OK**] eller <**Stop**> når du er færdig med at optage.

   Musikfilen gemmes i **FM-radioklip** (i menutilstand: vælg **Mine filer** → **Musik**).

Optagelsesfunktionen er udelukkende udviklet til stemmeoptagelser. Kvaliteten af optagelserne er væsentligt lavere end for digitale medieoptagelser.

Sådan gemmes radiostationer automatisk

1. Slut den medfølgende høretelefon til telefonens multifunktionsstik.
2. I menutilstand: vælg **FM-radio**.
3. Tryk på <**Valg**> → **Automatisk indstilling**.
4. Tryk eventuelt på <**Ja**> for at bekræfte.

   Radioen søger automatisk efter tilgængelige radiostationer og gemmer de stationer, den finder.

Brug af værktøjer og programmer

Få mere at vide om, hvordan du bruger telefonens værktøjer og øvrige programmer.

Brug af den trådløse Bluetooth-funktion

Få mere at vide om, hvordan du kan oprette forbindelse til andre trådløse enheder for at udveksle data, og om hvordan du bruger de håndfri funktioner.

Aktivering af den trådløse Bluetooth-funktion

1. I menutilstand: vælg **Programmer** → **Bluetooth**.
2. Tryk på **<Valg>** → **Indstillinger**.
3. Rul ned til **Aktivering**.
4. Rul til venstre eller højre til **Til**.
5. Hvis du vil gøre det muligt for andre enheder at finde din telefon, skal du rulle ned og rulle til venstre eller højre til **Til**.

Hvis du vælger **Brugerdefineret**, skal du rulle ned og angive, hvor længe telefonen skal være synlig.

6. Tryk på <**Gem**>.

Sådan finder du andre Bluetooth-kompatible enheder og parrer telefonen med dem

1. I menutilstand: vælg **Programmer** → **Bluetooth** → **Søg efter ny enhed**.
2. Rul til en enhed, og tryk på [**OK**].
3. Indtast pinkoden for den trådløse Bluetooth-funktion eller den anden enheds Bluetooth-pinkode, hvis den har en, og tryk på <**OK**>.
   Enhederne parres, når ejeren af den anden enhed indtaster den samme kode eller accepterer tilslutningen.

Overførsel af data ved hjælp af den trådløse Bluetooth-funktion

1. Vælg den fil eller det element, der skal sendes, i et af telefonens programmer.
2. Tryk på <**Valg**> → **Send visitkort via** eller **Send via** → **Bluetooth** (når du sender kontaktoplysninger, skal du angive, hvilke oplysninger der skal sendes).

Modtagelse af data ved hjælp af den trådløse Bluetooth-funktion

1. Indtast pinkoden for den trådløse Bluetooth-funktion, og tryk eventuelt på <**OK**>.
2. Tryk eventuelt på <**Ja**> for at bekræfte, at du vil modtage data fra enheden.

Aktivering og afsendelse af SOS-meddelelser

I nødsituationer har du mulighed for at sende en SOS-meddelelse for at bede om hjælp.

1. I menutilstand: vælg **Meddelelser** → **SOS-meddelelser** → **Afsendelsesindstillinger**.
2. Rul til venstre eller højre for at vælge **Til**.
3. Rul ned, og tryk på [**OK**] for at åbne modtagerlisten.
4. Tryk på [**OK**] for at åbne listen med kontaktpersoner.
5. Rul til en kontaktperson, og tryk på [**OK**].
6. Vælg eventuelt et nummer.
7. Tryk på <**Valg**> → **Tilføj**.
8. Tryk på <**Valg**> → **Gem** for at gemme modtagerne.
9. Rul ned for at angive, hvor mange gange SOS-meddelelsen skal gentages.
10. Tryk på <**Gem**> → <**Ja**>.

Tasterne skal være låst, før du kan sende en SOS-meddelelse. Tryk fire gange på lydstyrketasten.

Når du har sendt en SOS-meddelelse, vil alle telefonens funktioner være deaktiverede, indtil du trykker på [☎].

Optagelse og afspilning af stemmenotater

Få mere at vide om, hvordan du betjener telefonens diktafon.

Optagelse af stemmenotater

1. I menutilstand: vælg **Programmer** → **Diktafon**.
2. Tryk på [**OK**] for at starte optagelsen.

3. Indtal notatet i mikrofonen.
4. Når du er færdig med at tale, skal du trykke på <**Gem**>.

Afspilning af stemmenotater

1. Tryk på <**Valg**> → **Gå til Mine stemmeklip** på diktafonskærmen.
2. Vælg en fil.
3. Du kan styre afspilningen med følgende taster:

Tast	Funktion
OK	Sætter afspilningen på pause eller genoptager afspilningen
Lydstyrke	Justerer lydstyrken op eller ned
Navigations-tasten	• Venstre: søger tilbage i filen • Højre: søger fremad i filen • Ned: stopper afspilningen

Redigering af billeder

Lær, hvordan du redigerer billeder og anvender sjove effekter.

Anvendelse af billedeffekter

1. I menutilstand: vælg **Programmer** → **Billedredigering**.
2. Tryk på <**Valg**> → **Nyt billede** → **Åbn** eller **Tag billede**.
3. Vælg et billede, eller tag et nyt billede.
4. Tryk på <**Valg**> → **Effekter** → en effekt.
5. Vælg den variation, der skal anvendes, og tryk på <**Udført**>.
6. Når du er færdig med at bruge effekter, skal du trykke på <**Valg**> → **Gem som**.
7. Tryk på <**Ja**> for at bekræfte.
8. Indtast et nyt filnavn til billedet, og tryk på [**OK**].

Justering af billeder

1. I menutilstand: vælg **Programmer** → **Billedredigering**.
2. Tryk på <**Valg**> → **Nyt billede** → **Åbn** eller **Tag billede**.
3. Vælg et billede, eller tag et nyt billede.
4. Tryk på <**Valg**> → **Juster** → en justeringsindstilling (automatisk niveau, kontrast eller farve).
5. Juster billedet ved hjælp af navigationstasten, og tryk på <**Udført**>.
6. Når du har foretaget justeringen, skal du trykke på <**Valg**> → **Gem som**.
7. Tryk på <**Ja**> for at bekræfte.
8. Indtast et nyt filnavn til billedet, og tryk på [**OK**].

Omdannelse af billeder

1. I menutilstand: vælg **Programmer** → **Billedredigering**.
2. Tryk på <**Valg**> → **Nyt billede** → **Åbn** eller **Tag billede**.
3. Vælg et billede, eller tag et nyt billede.
4. Tryk på <**Valg**> → **Omdan** → **Tilpas størrelse**, **Roter** eller **Spejlvend**.
5. Brug navigationstasten til at rotere eller vende billedet efter behov, og tryk på <**Udført**>. For at tilpasse størrelsen skal du vælge en størrelse og trykke på <**Ja**>. Gå til trin 8.
6. Når du er færdig med at omdanne billedet, skal du trykke på <**Valg**> → **Gem som**.
7. Tryk på <**Ja**> for at bekræfte.
8. Indtast et nyt filnavn til billedet, og tryk på [**OK**].

Beskæring af et billede

1. I menutilstand: vælg **Programmer** → **Billedredigering**.
2. Tryk på <**Valg**> → **Nyt billede** → **Åbn** eller **Tag billede**.
3. Vælg et billede, eller tag et nyt billede.
4. Tryk på <**Valg**> → **Beskær**.
5. Brug navigationstasten til at flytte rektanglet til det område, der skal beskæres, og tryk på [**OK**].
   Du kan tilpasse størrelsen på rektanglet ved at trykke på <**Valg**> → **Tilpas størrelse**. Juster størrelsen med navigationstasterne, og tryk på [**OK**].
6. Når du er færdig med at beskære billedet, skal du trykke på <**Valg**> → **Gem som**.
7. Tryk på <**Ja**> for at bekræfte.
8. Indtast et nyt filnavn til billedet, og tryk på [**OK**].

Tilføjelse af en visuel funktion

1. I menutilstand: vælg **Programmer** → **Billedredigering**.
2. Tryk på <**Valg**> → **Nyt billede** → **Åbn** eller **Tag billede**.
3. Vælg et billede, eller tag et nyt billede.
4. Tryk på <**Valg**> → **Indsæt** → en visuel funktion (ramme, billede, clipart, humørikon eller tekst).
5. Vælg den visuelle effekt, du vil tilføje, og tryk på <**Vælg**>.
   Flyt eventuelt det tilføjede billede ved hjælp af navigationstasten.
6. Tryk på <**Udført**> eller [**OK**].
7. Når du er færdig med at tilføje visuelle effekter, skal du trykke på <**Valg**> → **Gem som**.
8. Tryk på <**Ja**> for at bekræfte.
9. Indtast et nyt filnavn til billedet, og tryk på [**OK**].

Brug af Java-spil og -programmer

Få mere at vide om, hvordan du bruger spil og programmer, der er baseret på den prisvindende Java-teknologi.

Spil

1. I menutilstand: vælg **Programmer** → **Spil og andet**.
2. Vælg et spil på listen over spil, og følg vejledningen på skærmen.

Tilgængeligheden af spil kan variere, afhængigt af hvilken tjenesteudbyder du benytter, og hvilket land du bor i. Styring af spillene og indstillinger for spillene varierer muligvis også.

Afspilning af programmer

1. I menutilstand: vælg **Programmer** → **Spil og andet** → et program.
2. Tryk på **<Valg>** for at få adgang til en liste over forskellige funktioner og indstillinger i programmet.

Visning af verdensur

Få mere at vide om, hvordan du får vist klokkeslættet i en anden by, og indstil visning af verdensure på skærmen.

Visning af et verdensur

1. I menutilstand: vælg **Planlægning** → **Verdensur**.
2. Rul ned til det midterste ur.

3. Rul til venstre eller til højre for at vælge en tidszone.
4. Rul ned til det nederste ur.
5. Rul til venstre eller til højre for at vælge en tidszone.
6. Tryk på [**OK**] for at gemme verdensuret.

Du kan indstille sommertid ved at trykke på <**Valg**> → **Anvend sommertid** → tidszoner.

Tilføjelse af et verdensur på skærmen

I dobbelt-ur-tilstand kan du få vist ure med to forskellige tidszoner på skærmen.

Når du har gemt verdensurene, skal du gøre følgende:

1. I menutilstand: vælg **Planlægning** → **Verdensur**.
2. Rul til enten det midterste eller nederste ur, som du vil tilføje, og tryk på <**Valg**> → **Marker som andet ur**.
3. I menutilstand: vælg **Indstillinger** → **Skærm og lys** → **Startskærmbillede**.
4. Rul eventuelt til venstre eller højre til **Billeder**.
5. Vælg **Ur**.
6. Rul til venstre eller højre til **Dobbelt**.
7. Tryk to gange på <**Gem**>.

Konfiguration og anvendelse af alarmer

Få mere at vide om, hvordan du konfigurerer og styrer alarmer for vigtige begivenheder.

Konfiguration af en ny alarm

1. I menutilstand: vælg **Alarmer**.
2. Rul til en tom alarmposition, og tryk på [**OK**].
3. Konfigurer alarmindstillingerne.
4. Tryk på <**Gem**>.

Den automatiske tændefunktion konfigurerer telefonen til at tænde automatisk og aktivere alarmen på det indstillede tidspunkt, også selvom telefonen er slukket.

Afbrydelse af alarmer

Når alarmen lyder, skal du gøre følgende:

- Tryk på en vilkårlig tast for at afbryde en alarm uden slumre-funktion.
- Tryk på <**OK**> eller [**OK**] for at stoppe en alarm med slumre-funktion, eller tryk på <**Slumre**> eller en vilkårlig tast for at afbryde alarmen i slumre-perioden.

Deaktivering af alarmer

1. I menutilstand: vælg **Alarmer**.
2. Rul til den alarm, du vil deaktivere, og tryk på [**OK**].
3. Rul eventuelt ned.
4. Rul til venstre eller højre til **Fra**.
5. Tryk på <**Gem**>.

Brug af lommeregneren

1. I menutilstand: vælg **Planlægning** → **Lommeregner**.
2. Brug tasterne, der svarer til lommeregningerskærmen til at udføre grundlæggende matematiske beregninger.

Omregning af mål

1. I menutilstand: vælg **Planlægning** → **Omregner** → en omregningstype.
2. Indtast mål og enheder i de relevante felter.

Indstilling af en nedtællings-timer

1. I menutilstand: vælg **Programmer** → **Timer**.
2. Tryk på <**Indstil**>.
3. Indtast nedtællingsperiodens varighed, og tryk på <**OK**>.
4. Tryk på [**OK**] for at starte eller midlertidigt afbryde nedtællingen.
5. Når timeren udløber, skal du trykke på <**OK**> for at stoppe alarmen.

Brug af stopuret

1. I menutilstand: vælg **Programmer** → **Stopur**.
2. Tryk på [**OK**] for at starte og registrere omgangstider.
3. Når du er færdig, skal du trykke på <**Stop**>.
4. Tryk på <**Nulstil**> for at rydde de registrerede tider.

Oprettelse af en ny opgave

1. I menutilstand: vælg **Planlægning** → **Opgave**.
2. Tryk på <**Opret**>.
3. Indtast oplysninger om opgaven.
4. Tryk på <**Gem**>.

Oprettelse af et tekstnotat

1. I menutilstand: vælg **Planlægning** → **Notater**.
2. Tryk på <**Opret**>.
3. Indtast notatteksten, og tryk på [**OK**].

Administration af kalenderen

Få mere at vide om, hvordan du skifter kalendervisning og opretter nye hændelser.

Skift af kalendervisning

1. I menutilstand: vælg **Planlægning** → **Kalender**.
2. Tryk på <**Valg**> → **Vis som** → **Dag** eller **Uge**.

Oprettelse af en hændelse

1. I menutilstand: vælg **Planlægning** → **Kalender**.
2. Tryk på <**Valg**> → **Opret** → en hændelsestype.
3. Indtast oplysninger om hændelsen.
4. Tryk på <**Valg**> → **Gem**, eller tryk på <**Gem**>.

Fejlsøgning

Hvis du oplever problemer med mobiltelefonen, anbefaler vi, at du gennemgår de følgende fejlfindingstrin, før du kontakter en servicetekniker.

De følgende meddelelser vises muligvis, når du benytter telefonen:

Meddelelse	Du kan forsøge at løse problemet ved at benytte følgende fremgangsmåde:
Isæt et SIM-kort	Kontroller, at SIM-kortet er korrekt isat.
Telefonlås	Når funktionen Telefonlås er aktiveret, skal du indtaste den adgangskode, du har indstillet til telefonen.
Kortplads 1 Indtast PIN/ Kortplads 2 Indtast PIN	Første gang du bruger telefonen, eller hvis krav om indtastning af PIN-kode er aktiveret, skal du indtaste den PIN-kode, der fulgte med SIM-kortet. Du kan deaktivere denne funktion i menuen **PIN-lås**.
Kortplads 1 Indtast PUK-kode/Kortplads 2 Indtast PUK-kode	Dit SIM-kort er blokeret, typisk pga. for mange fejlagtige indtastninger af PIN-koden. Indtast den PUK-kode, som du fik udleveret af tjenesteudbyderen.

Telefonen viser ”Netværk ikke tilgængeligt” eller ”Netværksfejl”.

- Hvis du opholder dig i områder med svage signaler eller ringe modtagelse, kan modtagelsen gå tabt. Gå et andet sted hen, og prøv igen.
- Visse funktioner kræver abonnement. Du kan få flere oplysninger ved at henvende dig til din tjenesteudbyder.

Du har indtastet et nummer, men der ringes ikke op til nummeret.

- Kontroller, at du har trykket på [⌐].
- Kontroller, at du har oprettet forbindelse til det korrekte mobilnetværk.
- Kontroller, at du ikke har indstillet opkaldsspærring for det pågældende telefonnummer.

Du kan ikke ringes op.

- Kontroller, at mobiltelefonen er tændt.
- Kontroller, at du har oprettet forbindelse til det korrekte mobilnetværk.
- Kontroller, at du ikke har konfigureret opkaldsspærring for det pågældende telefonnummer.

Modparten kan ikke høre dig.

- Kontroller, at den indbyggede mikrofon ikke er tildækket.
- Kontroller, at mikrofonen er anbragt tæt ved din mund.
- Hvis du bruger en høretelefon, skal du kontrollere, at den er korrekt tilsluttet.

Telefonen bipper, og batterikonet blinker.

Batteriniveauet er lavt. Oplad eller udskift batteriet, så du fortsat kan benytte telefonen.

Lydkvaliteten er dårlig.

- Kontroller, at du ikke blokerer telefonens indbyggede antenne.
- Hvis du opholder dig i områder med svage signaler eller ringe modtagelse, kan modtagelsen gå tabt. Gå et andet sted hen, og prøv igen.

Du vælger en kontaktperson, du vil kalde op til, men der ringes ikke op.

- Kontroller, at det korrekte nummer er gemt på listen over kontaktpersoner.
- Indtast nummeret igen, og gem det eventuelt.

Batteriet oplades ikke korrekt, eller telefonen slukker efter et bestemt tidsrum.

- Batterikontakterne kan være snavsede. Aftør begge guldkontakter med en ren, blød klud, og prøv at oplade batteriet igen.
- Hvis batteriet ikke længere kan lades helt op, skal du udskifte det med et nyt, og bortskaffe det gamle batteri på korrekt vis.

Telefonen føles varm, når du rører ved den.

Når du kører flere programmer på én gang, har telefonen brug for mere strøm, og den bliver muligvis varm.

Dette er helt normalt og burde være uden betydning for både telefonens levetid og ydeevne.

Indeks

alarmer
afbrydelse af, 49
deaktivering af, 49
oprettelse af, 49

baggrund 24

batteri
indikator for lavt batteri, 20
isætning af, 18
opladning af, 20

billeder
anvendelse af effekter, 44
beskæring, 46
justering, 45
omdannelse, 45
tage, 30
tilføjelse af visuelle effekter, 46
visning af, 30

Bluetooth
aktivering af, 41
modtagelse af data, 42
overførsel af data, 42

browser
se webbrowser

flightmodeprofil 22

FM radio
optagelse af sange, 40

FM-radio
brug af, 31
lagring af stationer, 40

genveje 25

genvejstaster
se genveje

høretelefon 26

hukommelseskort 21
kopiering af filer, 39

internet
se webbrowser

Java
åbning af programmer, 47
start af spil, 47

kalender
se værktøjer, kalender

konferenceopkald
se opkald, konference

kontaktpersoner
oprettelse af grupper, 37
søgning efter, 30
tilføjelse af, 29

lås
se telefonlås

lommeregner
se værktøjer, lommeregner

lydstyrke
lydstyrke for tastetoner, 23
opkaldslydstyrke, 26

meddelelser
afsendelse af en e-mail, 27
afsendelse af en MMS, 27
afsendelse af en SMS, 27
visning af e-mail, 29
visning af MMS'er, 29
visning af SMS'er, 29

musikafspiller
afspilning af musik, 32
tilpasning, 40

notat
se tekst- eller talenotater

omregner
se værktøjer, omregner

opkald
avancerede funktioner, 34
besvarelse af yderligere opkald, 35
besvarelse af, 26
fra telefonbogen, 36
fra telefonen, 26
grundlæggende funktioner, 25
hentning af opkald på hold, 35
internationale numre, 36
konference, 35
opkald til ubesvarede opkald, 34
opkald til yderligere numre, 35
sætte på hold, 35

senest udgående, 34
visning af ubesvarede, 34

profilen lydløs 23

radio
se FM-radio

ringetone 23

SIM-kort 18

skabeloner
indsættelse af, 38
MMS, 38
SMS, 38

SOS-meddelelse 43

stemmenotater
afspilning af, 44
optagelse af, 43

stopur
se værktøjer, stopur

tastetoner 23

tekst
indtastning af, 28
oprettelse af notater, 51

telefonlås 25

tema 24

timer
se værktøjer, timer

ur
se verdensur

værktøjer
alarm, 48
billedredigering, 44
kalender, 51
lommeregner, 49
omregner, 50
stopur, 50
timer, 50

verdensur
indstilling af dobbelt visning, 48
vise, 47

videoklip
optagelser, 31
visning af, 31

visitkort 36

webbrowser
tilføjelse af bogmærker, 33
visning af startside, 33

SAMSUNG ELECTRONICS

Overensstemmelseserklæring (R&TTE)

Vi, Samsung Electronics

erklærer under eneansvar, at

GSM-mobiltelefonen: C5212

som denne erklæring er gældende for, er i overensstemmelse med følgende standarder og/eller andre normative dokumenter.

SIKKERHED	EN 60950- 1 : 2001 +A11:2004
EMC	EN 301 489- 01 V1.6.1 (09-2005) EN 301 489- 07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489- 17 V1.2.1 (08-2002)
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
RADIO	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

Vi erklærer hermed, at [alle væsentlige radiotest er udført, og at] ovennævnte produkt er i overensstemmelse med alle væsentlige krav i direktiv 1999/5/EF.

Overensstemmelsesvurderingen, der er anført i artikel 10 og nærmere beskrevet i bilag [IV] i direktiv 1999/5/EF, er blevet udført under tilsyn af følgende myndigheder:

BABT, Balfour Hous,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD,UK
Identifikationsmærke: 0168

CE 0168

Den tekniske dokumentation opbevares hos:

Samsung Electronics QA Lab.

og udleveres på anmodning.
(Repræsentant i EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2009.06.08 Yong-Sang Park / S. Manager

(Udgivelsessted og dato) (Navn og underskrift fra bemyndiget person)

* Dette er ikke adressen på Samsungs servicecenter. Adressen og telefonnummeret på Samsungs servicecenter findes på garantibeviset eller kan fås ved henvendelse til den forhandler, der solgte telefonen.

En del af indholdet i denne vejledning kan variere fra telefon til telefon, afhængigt af hvilken software du har installeret, eller hvilken tjenesteudbyder du benytter.

SAMSUNG ELECTRONICS

Behøver du hjælp eller har du spørgsmål, er du velkommen til at klikke ind på http://www.samsung.dk.

Klik på "support" => "ofte stillede spørgsmål", og vælg derefter produktgruppe og type.

Alternativt kan du ringe til supporten på telefon 70 70 19 70.

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.: GH68-26971A
Danish. 01/2010. Rev. 1.0